

EZCast TwinX Package

ユーザーマニュアル

Rev 1.0



製品情報は、予告なしに変更される場合があります。


ミラーリングする方法

1 受信機をインストールします

EZCastCompactをテレビのHDMIポートに接続し、独立した5V/1Aアダプターで電源を入れます。


2 プラグ&プレイ

EZCastトランスミッターC-1をラップトップまたはモバイルのタイプCポートに接続します。送信機C-1の点滅ライトが停止するまで数秒待つと、自動的にミラーリングが開始されます。

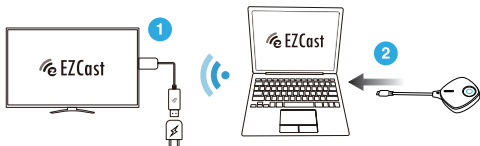

3 ミラーリングを停止して再開します

送信機のボタンを押して、ミラーリングを停止するか、ミラーリングを再開します。

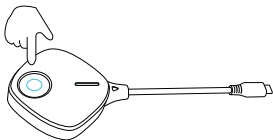


注： EZCastトランスミッターC-1は、WindowsとMacOSを含むすべてのラップトップ、およびDPAlt出力を備えたAndroidモバイルのミラーリングをサポートしています。デフォルトにリセットするには、ボタンを20秒間押します。

EZCastTwinXをレシーバーとペアリングする方法


1 受信機のペアリングモードをオンにします

- (1) 外部アダプタ (5V / 1A) で受信機の電源を入れます。
- (2) レシーバーをモニターのHDMIポートに接続します。
- (3) ピンをレシーバーのリセット穴に2秒間挿入します。
画面に「ボタンを離してEZCastとペアリングする」と表示されたら離します。



2 EZCastTwinXボタンを押します

EZCast TwinXをラップトップまたはモバイルに接続して、電力を供給します。画面に「ペアリングの準備ができました」と表示されている間にEZCastTwinXボタンを押して、ペアリングを完了します。

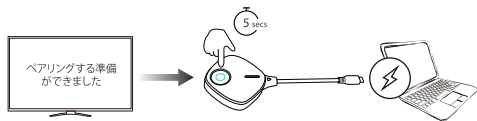

注：押し続ける時間に応じて、レシーバーのリセットボタンには3つのモードがあります。

- (1) クリックするだけ：受信機を2.4G/5GHzWi-Fiモードに切り替えます。
- (2) 2秒間押します：送信機のペアリングモードをオンにします。
- (3) 10秒間押します：受信機をデフォルトにリセットします。

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作には、次の2つの条件が適用されます。(1)このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。(2)このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。

注:この機器はテスト済みであり、FCC規則のパート15に準拠したクラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設備での有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。この装置は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は、機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。ユーザーは、次の1つ以上の方法で干渉を修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変えます。
- 機器と受信機の間隔を広げます。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続します。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

注意:コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる可能性があります。

この装置は、制御されていない環境に対して定められたFCC放射線被曝制限に準拠しています。この装置は、ラジエーターと身体の間には20cm以上の距離を置いて設置および操作する必要があります。