


EZCast TwinXとレシーバー（受信機）のペアリング方法

1. レシーバー（受信機）のペアリングモードをオンにします。

レシーバー（受信機）のリセットボタンを2秒間押します。
モニター画面に「Ready to pair」と表示されたらボタンを離します。

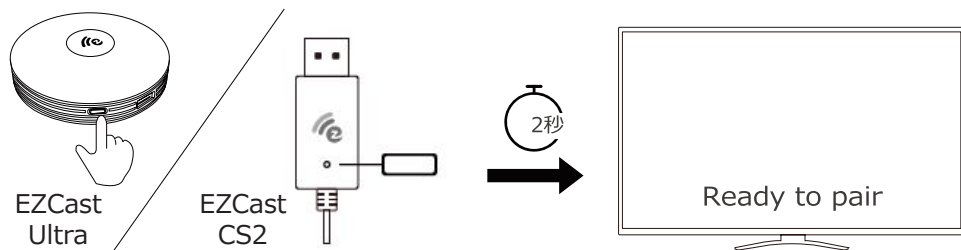

【受信機がEZCast CS2の場合】リセットピンを挿入して押します。

また、押す時間に応じて3つのモードがあります。


- 1秒押し：受信機を2.4G/5GHz WiFiモードに切り替え
- 2秒押し：EZCast TwinXのペアリングモードに切り替え
- 10秒押し：EZCast CS2を初期化

【受信機がEZCast Ultraの場合】リセットボタンを押す時間に応じて3つのモードがあります。※使用前にEZCast Ultraが最新バージョンにアップグレードされていることを確認してください。

- 1秒押し：標準モードとiOS/MacOSミラーリングモードを切り替え
- 2秒押し：EZCast TwinXのペアリングモードに切り替え
- 10秒押し：EZCast Ultraを初期化

2. EZCast TwinXのボタンを押します。

EZCast TwinXをラップトップまたはモバイルに接続します。
モニター画面に「Ready to pair」と表示されている間にTwinXのボタンを押します。モニター画面に「Pairing OK」と表示がでるとペアリングは完了です。

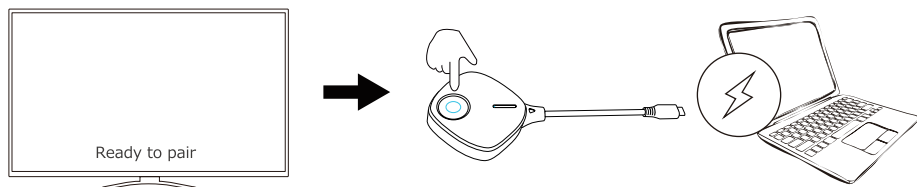


ミラーリングする方法

1. ラップトップまたはモバイルに接続します。


EZCast TwinXをラップトップまたはモバイルのTypeCポートに接続します。TwinXの点滅ライトが停止するまで待つと、自動的にミラーリングが開始されます。

※20秒以上点滅する場合は、レシーバー（受信機）を再度ペアリングを行ってください。

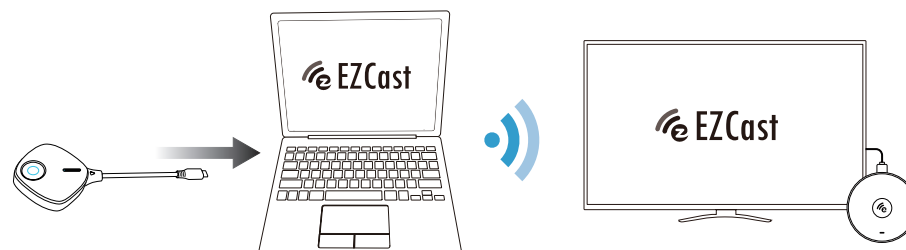

2. ミラーリングの停止と再開方法

EZCast TwinXボタンを押すとミラーリングを停止します。
再度ボタンを押すとミラーリングを再開します。

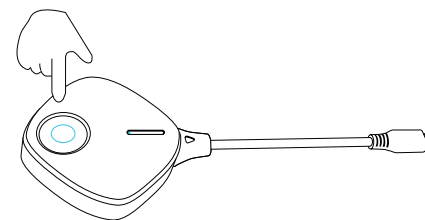

EZCast TwinXは、DPをサポートするWindowsとMacOSを含むすべてのラップトップおよびモバイルのミラーリングをサポートしています。

- 製品情報は予告なしに変更する場合があります。
- 本製品の保証期間はご購入日より1年間です。
保証期間内のサポートは、Webガイドよりお問合せください。Webガイドについては、製品外箱の製品保証シールをご確認ください。