

イー・リンク株式会社
イーザーキャスト

EZCast[®] 2

スタートガイド・保証書

ご使用前に必ず本書をお読みになり、正しくお使いください。
本書（保証書）は製品とともに大切に保管してください。



製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。まずは製品が正しく動作するか確認をしてください。本書ではEZCast 2をテレビに投影する方法について説明しています。

製品の使い方を web で解説 サポートサイトのアクセス方法

下記の URL よりユーザー登録をすることで、サポートサイトの閲覧やお問合せができます。
(ユーザー登録は無料です)



URL

https://shop.alinkcorp.co.jp/ez_support/ezcast/

ユーザー登録時に必要なシリアル番号は、製品パッケージの製品保証シールをご確認ください。

付属品一覧

ご使用前に付属品をご確認ください。

- ・EZCast 2 本体
- ・電源ケーブル (アンテナ一体型 USB ケーブル)
- ・スタートガイド (本書)

ご用意いただくもの

- ・USB 電源アダプター ※電圧：5V 電流：1A 以上

EZCast 2 本体の各名称と機能



- ① HDMI 出力端子：テレビの HDMI 入力端子に接続
- ② リセットホール：設定内容の再起動 / モード切替の場合に使用
- ③ 電源端子：電源ケーブルを接続する端子

リセット機能について

リセットのご使用時はピンを挿し押しします。※ピンは同梱していません。
本機能はテレビ画面がEZCastの待機画面になっている状態で行います。

接続モードの切替 リセット1回押し
P2P(ピアツーピア)/アプリ投影モードを切替えます。

送信機とペアリング リセット3秒長押し
EZCast送信機(別売)とペアリングが可能です。


リセット(再起動) リセット10秒以上の長押し
画面中央に【Reset Config...】と表示されたらピンを離します。

接続モードについて

接続方法は2種類あります。ご利用のデバイス、ご用途にあわせて接続方法をお選びください。

新機能 ピアツーピア (P2P) ミラーリングモード EZCastアプリを使用しない場合


ピアツーピアミラーリング(P2P)とは、アプリをダウンロードしたりネットワーク接続を設定することなく、デバイスのキャスト機能を通じてミラーリングを実行する接続方法です。この設定でインターネットを使用する場合、スマートフォンはモバイルデータ通信を利用します。またAndroidスマートフォンの場合はMiracast機能が必要です。
※Miracast対応機種はスマートフォンの取扱説明書、またはメーカーへお問い合わせください。

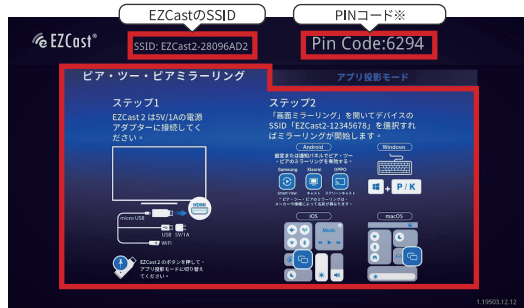

ピアツーピアミラーリングモード待機画面
※ご利用の端末がAndroidやWindowsの場合、PINコードは表示されません。
初期設定の「アプリ投影モード」からモード切替をする場合は、EZCast本体のリセット機能よりモード切替を行ってください。

アプリ投影モード (初期モード) EZCastアプリを使用する場合

アプリ投影モードはインターネットを使用したミラーリングです。設定をカスタマイズしたい場合はこのモードで接続します。事前にEZCastアプリのダウンロードが必要です。

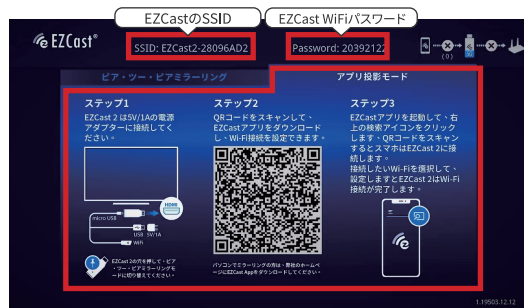

アプリ投影モード待機画面

アプリダウンロード

URLまたはQRコードからEZCastアプリをダウンロードできます。
https://shop.alinkcorp.co.jp/ez_support/ezcast/download/



AndroidはGoogle Play、iPhoneはApp Storeで「EZCast」と検索してダウンロードすることも可能です。




アプリを使わずに接続したい場合は、裏面「アプリ投影モードの接続(番号編)」をご確認ください。

アプリ投影モードのタイトル表示について

- ① SSID: EZCast2-28096AD2
 - ② Password: 20392122
 - ③ (X) (0)
 - ④
- ① EZCast 2 の WiFi の名前 (SSID)
② EZCast 2 の WiFi に接続するためのパスワード
③ EZCast 2 の WiFi に接続している端末の有無を表示
④ EZCast 2 が無線ルーターに WiFi 接続しているかを表示

EZCast 2 をテレビに接続する

- ① テレビの HDMI 入力端子に EZCast2 本体を接続します。
- ② EZCast 2 の電源端子に付属の電源ケーブルを接続します。
- ③ USB 電源アダプターに電源ケーブルを接続します。
※電圧 5V 電流 1A の供給に対応した電源アダプターをご用意ください。

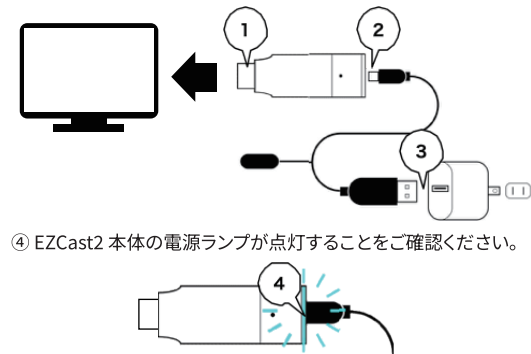

- ④ EZCast2 本体の電源ランプが点灯することをご確認ください。



- ⑤ テレビのチャンネルを HDMI に切り替え、テレビに待機画面が表示されることをご確認ください。

注意

EZCast 2 の接続上の注意点

- ▶EZCast 2 への給電には必ず付属の電源ケーブルをご利用ください。付属ケーブル以外のケーブル (MicroUSB) を接続すると Wi-Fi を発信せずセットアップを開始できませんのでご注意ください。
- ▶スマートフォンなどに付属する電源アダプターもご利用いただけます。5V1A 以上の供給能力がある製品をご利用ください。
- ▶テレビやテレビ周辺機器 (録画機器やゲーム機) の USB 端子は 1A 以上の給電が行えない場合があります。これらの機器に電源ケーブルを接続すると電力不足により EZCast 2 の動作が不安定になる場合があります。
- ▶EZCast に電源が供給されている間は EZCast 本体が熱を持ちます。高温多湿の場所では設置しないでください。故障の原因になります。

P2Pモードの接続：macOSをご利用の場合

- ① 接続モードをP2Pミラーリングモードにします。
- ② Mac画面上部メニューバーの をクリックすると、コントロールセンターが表示されます。その中の「画面ミラーリング」を選択します。



- ③ テレビ待機画面のSSID「EZCast2-xxxxxxx (記号番号8桁)」を確認し、Mac画面に表示されたEZCastのSSIDを選択します。続いてテレビ待機画面のPinコード(数字4桁)を入力します。入力後、ミラーリングが開始されます。※Pinコードの入力は初回・再起動時のみ必要です。

ミラーリングの終了手順:
コントロールパネル→画面ミラーリングをクリック

注意

インターネットを利用したコンテンツをミラーリングする場合は、パソコンのWi-Fi設定でルーター接続しておく必要があります。

アプリ投影モード：macOSをご利用の場合

- ① 接続モードをアプリ投影モードにします。
- ② macの「設定」を選択し、Wi-Fiを選択します。
- ③ テレビ待機画面のSSID「EZCast2-xxxxxxx (記号番号8桁)」を確認し、EZCastを選択します。
- ④ テレビ待機画面のEZCast WiFiパスワードを入力します。
- ⑤ macにインストールしたEZCastアプリを起動します。アプリ画面右上のアイコン をタップし、EZCastのSSIDを選択します。接続後、アイコンは へ変わります。
- ⑥ SSIDが接続されると自動的に設定画面に移ります。「Settings (設定)」から「インターネット」に表示されたら、使用するWi-FiルーターのIDを選択し、パスワードを入力します。

※自動で設定画面に切り替わらない場合は、アプリ画面の「設定」→インターネットへ進んでください。

ルーターに記載されているパスワードは、「暗号化キー」「セキュリティキー」などの名称で表記されています。

- ⑦ 接続は完了です。投影までの手順は、アプリの「Mirror」ボタンをタップまたはmacのキャスト機能より(P2Pモードの接続を参照)ミラーリングを開始します。

P2Pモードの接続：Windowsをご利用の場合

- ① 接続モードをP2Pミラーリングモードにします。
- ② キーボードのWindowsキー と K キー を同時に押し、接続設定を開きます。
- ③ テレビ待機画面のSSID「EZCast2-xxxxxxx (記号番号8桁)」を確認し、パソコンの接続設定画面に表示されたEZCastのSSIDを選択します。選択後、ミラーリングが開始されます。またWindowsキーとPキーを押すことで、ディスプレイ設定を変更し、画面を拡張することもできます。

ミラーリングの終了手順:再度接続設定画面(+)を表示させ「切断」ボタンをクリック

注意

インターネットを利用したコンテンツをミラーリングする場合は、パソコンのWi-Fi設定でルーター接続しておく必要があります。

(裏面へ続く)

アプリ投影モード：Windowsをご利用の場合

- ① 接続モードをアプリ投影モードにします。
- ② Windowsタスクバーよりの「WiFi」を選択します。
- ③ テレビ待機画面のSSID「EZCast2-xxxxxxx(記号番号8桁)」を確認し、EZCastを選択します。
- ④ テレビ待機画面のEZCast WiFiパスワードを入力します。
- ⑤ WindowsにインストールしたEZCastアプリを起動します。表示のSSIDにカーソルをあわせるとメニューが表示されます。設定アイコンをクリックし、「インターネット」より使用するWi-FiルーターのIDを選択し、パスワードを入力します。

※アプリ内の表記や配置はデバイスにより異なる場合がございます。



(アプリメニュー)

ルーターに記載されているパスワードは、「暗号化キー」「セキュリティキー」などの名称で表記されています。

- ⑥ 接続は完了です。その後のミラーリング開始までの手順は、アプリ「Mirror」ボタンをクリックすると投影を開始します。



ミラーリングの終了手順：アプリメニューの「Stop」をクリック→パソコンのWi-Fi設定もルーター接続へ戻します。

P2Pモードの接続：iPhone/iPadをご利用の場合


- ① 接続モードをP2Pミラーリングモードにします。
- ② iPhone/iPadのコントロールセンターを表示します。



- ③ コントロールセンターの「画面ミラーリング」アイコンを選択します。
- ④ テレビ待機画面のSSID「EZCast2-xxxxxxx(記号番号8桁)」を確認し、iPhone/iPad画面に表示されたEZCastのSSIDを選択します。続いてテレビ待機画面のPinコード(数字4桁)を入力します。入力後、ミラーリングが開始されます。

※Pinコードの入力は初回・再起動時のみ必要です。

ミラーリングの終了手順：
コントロールセンター→画面ミラーリング→ミラーリング停止をタップ



アプリ投影モード：iPhone/iPadをご利用の場合

- ① 接続モードをアプリ投影モードにします。
- ② iPhone/iPadの「設定」を選択し、Wi-Fiを選択します。
- ③ テレビ待機画面のSSID「EZCast2-xxxxxxx(記号番号8桁)」を確認し、EZCastを選択します。

- ④ テレビ待機画面のEZCast WiFiパスワードを入力します。
- ⑤ iPhone/iPadにインストールしたEZCastアプリを起動します。アプリ画面右上のアイコンをタップし、EZCastのSSIDを選択します。接続後、アイコンはへ変わります。
- ⑥ SSIDが接続されると自動的に設定画面に移ります。「Settings(設定)」から「インターネット」に表示されたら、使用するWi-FiルーターのIDを選択し、パスワードを入力します。

※自動で設定画面に切り替わらない場合は、アプリ画面左上の3本線マークより設定→インターネットへ進んでください。

ルーターに記載されているパスワードは、「暗号化キー」「セキュリティキー」などの名称で表記されています。

- ⑦ 接続は完了です。その後のミラーリング開始までの手順は、『P2Pモードの接続』をご確認ください。

P2Pモードの接続：Androidをご利用の場合


△ 操作前に確認してください。

P2Pモードでの接続ではスマートフォンにMiracast(ミラキャスト)機能がが必要です。Miracastでの投影方法は機種ごとに異なりますので、スマートフォンの説明書をご覧ください。



- ① 接続モードをP2Pミラーリングモードにします。
- ② Androidのクイックパネルを表示します。
※クイックパネルの表示方法は機種により異なります。
- ③ パネル内の「SmartView」を選択します。
※機種によりアイコンの名称や配置は異なります。
- ④ テレビ待機画面のSSID「EZCast2-xxxxxxx(記号番号8桁)」を確認し、Android画面に表示されたEZCastのSSIDを選択します。ミラーリングが開始されます。

ミラーリングの終了手順：クイックパネル→Smart Viewをタップ



アプリ投影モード：Androidをご利用の場合

- ① 接続モードをアプリ投影モードにします。
- ② Androidの「設定」を選択し、Wi-Fiを選択します。
- ③ テレビ待機画面のSSID「EZCast2-xxxxxxx(記号番号8桁)」を確認し、AndroidのWi-FiリストからEZCastを選択し、「接続」をクリックします。
- ④ テレビ待機画面のEZCast WiFiパスワードを入力して接続します。
- ⑤ AndroidにインストールしたEZCastアプリを起動します。アプリ画面右上のアイコンをタップし、EZCastのSSIDを選択します。接続後、アイコンはへ変わります。

※選択後のSSIDが表示されない、接続後すぐに解除されてしまう場合は、Androidの設定画面で「モバイルデータ」をOFFにして操作してください。

- ⑥ SSIDが接続されると自動的に設定画面に移ります。「Settings(設定)」から「インターネット」に表示されたら、使用するWi-FiルーターのIDを選択し、パスワードを入力します。

※自動で設定画面に切り替わらない場合は、アプリ画面左上の3本線マークより設定→インターネットへ進んでください。

ルーターに記載されているパスワードは、「暗号化キー」「セキュリティキー」などの名称で表記されています。


- ⑦ 接続は完了です。投影までの手順は、アプリの「Mirror」ボタンをタップまたはAndroidのキャスト機能(P2Pモードの接続を参照)でミラーリングを開始します。

※キャスト機能は機種やメーカーにより機能の搭載有無、配置、名称は異なります。スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

アプリ投影モード(番外編)：EZCastアプリを使用しない接続方法

アプリを使用せずブラウザから、EZCastの設定画面へ接続する方法を解説します。

- ① アプリ投影モードより、各端末の【操作④】まで進めます。
- ② EZCastアプリを使用せずに、ルーター接続を行います。ブラウザのURL欄でIPアドレス「192.168.203.1」と半角英数で入力し検索します。

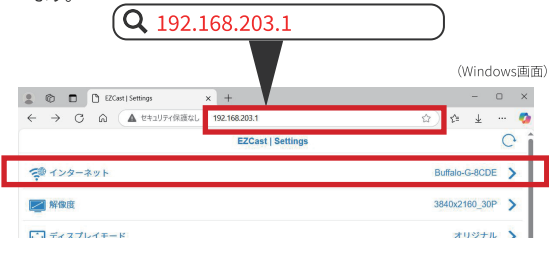

- ③ 「インターネット」より使用するWi-FiルーターのIDを選択し、パスワードを入力します。

ルーターに記載されているパスワードは、「暗号化キー」「セキュリティキー」などの名称で表記されています。


- ④ 投影までは各端末の『P2Pモードの接続』の【操作②】に進み、ミラーリングを開始します。

ファームウェアのアップグレード方法

アップグレードにはインターネット接続が必要になります。アップグレードはEZCastアプリなど手動で操作します。EZCast 2接続後のテレビ待機画面の右上に更新マークが表示されるとアップグレードを行うタイミングとなります。



- ① EZCastアプリを起動します。「SSID：EZCast2-xxxxxxx(記号番号8桁)」を接続します。アイコンより「アップグレード」または「更新」を選択し、アップグレードを開始します。

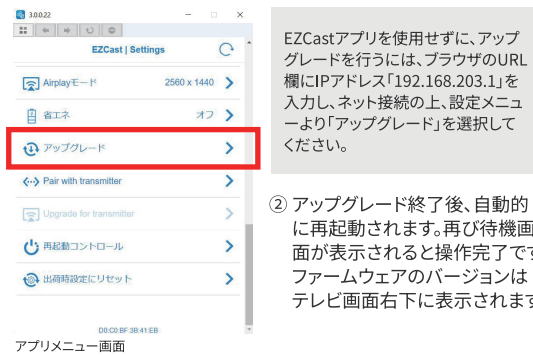

EZCastアプリを使用せずに、アップグレードを行うには、ブラウザのURL欄にIPアドレス「192.168.203.1」を入力し、ネット接続の上、設定メニューより「アップグレード」を選択してください。

- ② アップグレード終了後、自動的に再起動されます。再び待機画面が表示されると操作完了です。ファームウェアのバージョンはテレビ画面右下に表示されます。

本製品を正しく使用するために

次の使用上の注意をお読みの上、正しくご使用ください。

- ・本製品のご使用には付属のケーブルをご使用ください。
- ・本製品は換気の良い場所でご使用ください。製品の動作環境は0-40℃です。高温・多湿・低温・埃の多い場所での使用や保管はしないでください。
- ・本製品を乾燥機や電子レンジ等に入れしないでください。火災・破損の原因になります。
- ・本製品の上に重い物を置いたり、強く押すなどの圧力をかけないでください。
- ・本製品を投げる、激しく振る、無理に取り外すなどの強い衝撃は与えないでください。
- ・お客様による分解・修理は、本製品の破損やけがの原因にもつなびますので、絶対に行わないでください。動作不良や故障などの問題がある場合は販売店または、弊社サポートまでご相談ください。
- ・故障の原因になりますため、本製品・付属品は薬品、洗剤、水などで洗わないでください。また屋外などで使用する場合は、本製品が雨に濡れないようご注意ください。
- ・お手入れには乾いたやわらかい布でふいてください。お手入れによる損傷は保証の範囲外となります。
- ・長期間使用しない場合は、製品を取り外し、清潔な状態で保存してください。

製品保証について

本製品は保証期間中の正しい使用で動作不良が見られる場合に無償修理、交換することを保証いたします。動作不良の場合は、破損や思わぬ事故の原因となりますので、速やかに使用を中止し、販売店へお問合せください。但し、保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。

- ・お客様の故意または過失による故障・破損の場合
 - ・誤った取扱い、改造による故障や破損の場合
 - ・火災、地震、台風などの自然災害に起因する破損の場合
 - ・高温多湿や低温といった環境下で自然消耗・錆など劣化が見られる場合
 - ・使用上の誤りまたは本書記載以外の使用による破損が見られる場合
 - ・本製品故障によって生じた経済的損害や二次災害
 - ・本製品以外の他の製品に生じた故障・損傷による損害
 - ・本製品以外の他の製品が起因して生じた本製品の故障・破損の場合
- ※本製品の紛失・盗難は保証の対象外です。
※購入履歴が確認できない場合は、保証は受けられません。

保証書

保証期間	ご購入日より 1年間
製品型番	EZCast 2
ご購入日	年 月 日
注文番号	※保証を受ける際に確認する場合がございます。
販売店	

シリアル番号
記入欄

※シリアル番号は製品パッケージの製品保証シールに記載

お問合せ | **エー・リンク株式会社**
〒182-0002 東京都調布市仙川町 1-8-4-202
info@alinkcorp.co.jp